



### Montáž:

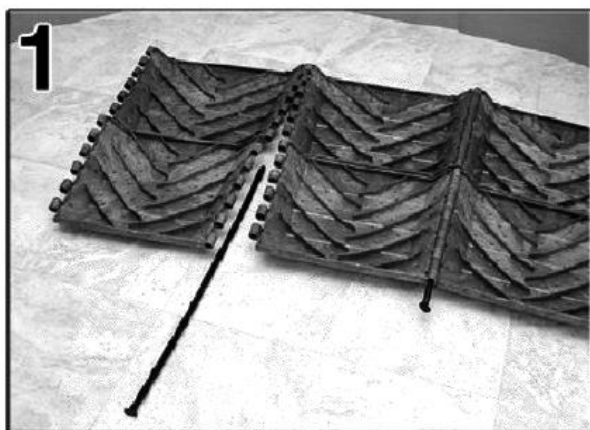

1. [SK] Spojte panely plastovou tyčkou, tak aby bola hlavička tyčky navrchu kompostéra. /  
[CZ] Spojte panely platovou tyčí, tak aby byla hlavička tyčky nahoře kompostéra.



2. [SK] Postavte steny a spojte ich dohromady.  
[CZ] Postavte stěny a spojte je dohromady.

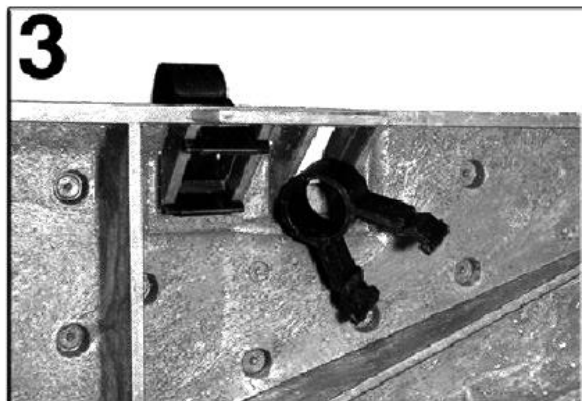

3. [SK] Pretiahnite spoje-svorky cez diery veka až pokiaľ nekliknú na správnom mieste. [CZ] Protáhněte spoje-svorky přes díry víka až pokud nekliknou na správném místě.



4. [SK] Teraz spojte dve samostatné časti veka kolíkmi.  
[CZ] Nyní spojte dvě samostatné části víka kolíky.



KOMP 1050



KOMP 800

4. [SK] Kompostér je teraz pripravený k použitiu. Umiestnite kompostér na stabilný a rovný povrch v záhrade.  
[CZ] Kompostér je teď připraven k použití. Umístěte kompostér na stabilní a rovný povrch v zahradě.